


Sonderzubehör AquaRound / AquaWall


AquaRound Runddusche
AquaRound Schneckendusche
AquaWall Duschwand-System

Armaturenpaneel


1 Armaturenpaneel nach Herstellerangaben ausschneiden, übertragen des Ausschnitts auf die Seitenwand und Versorgungsöffnung ausschneiden. Auf den Längsseiten des Paneels Montagekleber auftragen und an Seitenwand andrücken

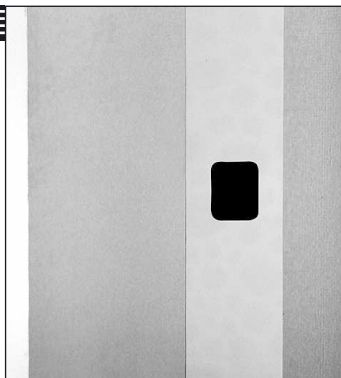

2 In AquaRound Wandteil Aussparung für UP-Armatur schneiden

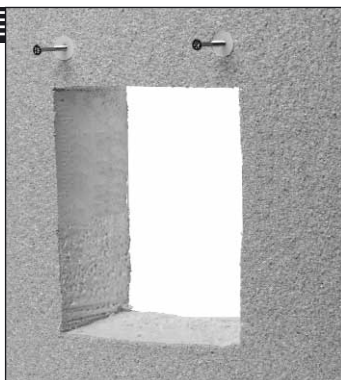

3 UP-Armaturenkörper rückseitig mit Dübel, Schrauben und Lochband fixieren. Armaturenkörper und Armaturen-Ausschnitt ausschäumen.


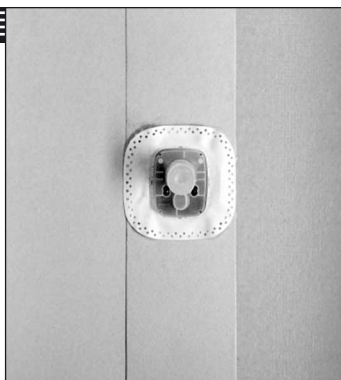


Dach und Deckenstützen


Falls Dach im Lieferumfang enthalten:
Montagekleber auf Wandoberseite aufbringen, Dach auflegen und andrücken.



Deckenstützen-Montage:
Im Eingangsbereich sind die Wandoberseiten verstärkt. Montage von Deckenstützen ist so problemlos möglich.

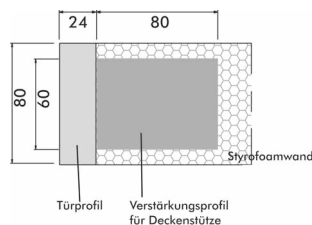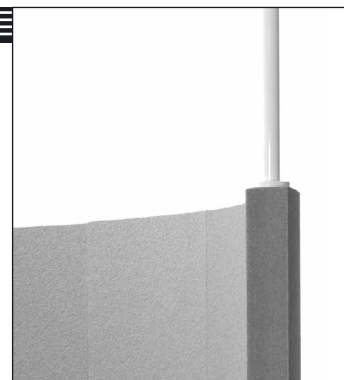

Position Verstärkungsprofile AquaRound Runddusche AquaWall

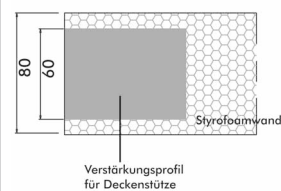


Position Verstärkungsprofile AquaRound Schneckendusche

Befestigung von Duschtüren

Verstärkungsprofile im Eingangsbereich zur Befestigung von Duschtüren bei AquaRound Runddusche und AquaWall serienmäßig.

(Nicht bei AquaRound Schneckenduschen)

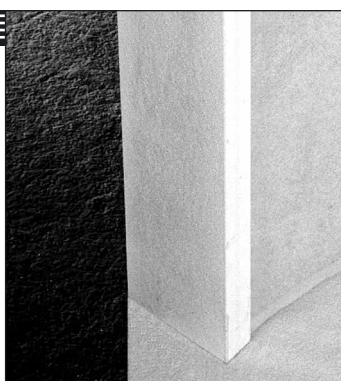

AquaSky Erlebnisdusche

AquaSky Erlebnisdusche wird im Dach eingebaut, detaillierte Anleitung siehe Montageanleitung AquaSy.



AquaRound AquaWall

AquaRound

AquaWall

AquaRound mit Duschboden

Lieferumfang:
Runddusche
 Duschboden,
 2 Seitenwände und
 Montagezubehör

Schneckendusche
 (ohne Abbildung)
 Duschboden,
 3 Seitenwände und
 Montagezubehör



AquaWall

Lieferumfang:
 Duschboden, je nach
 Ausführung
 1 (2) Seitenwänd(e),
 T-Profil und
 Montagezubehör



AquaRound für fertige Fußböden

Lieferumfang:
Runddusche
 Montagering,
 2 Seitenwände und
 Montagezubehör

Schneckendusche
 (ohne Abbildung)
 Montagering,
 3 Seitenwände und
 Montagezubehör



Bitte überprüfen Sie

**AquaRound / AquaWall
 Duschwand-System
 und das gelieferte Zubehör**

auf Beschädigungen und Vollständigkeit.

Montage auf fertige Fußböden

Lieferumfang AquaWall / AquaRound . . . Seite 1

Wandmontage

AquaWall Seite 2
 AquaRound Seite 2


Montage Sonderzubehör Seite 3

Montage Boden

auf fertige Fußböden Seite 1
 mit AquaWallRapid/
 AquaRoundRapid Seite 4
 auf Mörtelbett Seite 4

Auf Montagering-Unterseite durchgehend 2 Streifen Montagekleber auftragen und Ring am Boden festkleben.
 Außenkante (hinter der Feder) des Montageringes durchbohren und befestigen.


**Weiter mit
 Wandmontage Seite 3**

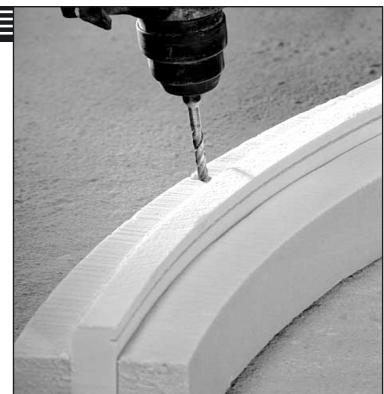

Montage Boden AquaRound / AquaWall

...mit AquaRoundRapid / AquaWallRapid


1 Bodenablauf
Achismaß und
Abflussleitung auf Boden
anzeichnen

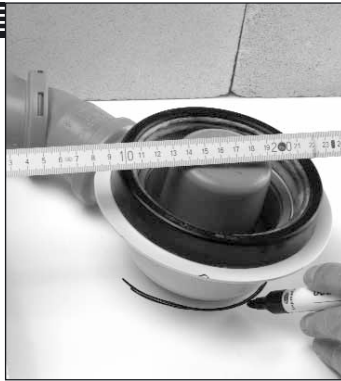

2 Rohr und Bogen
anlegen, auf
Rapid-Element
anzeichnen. Rohr-
leitungsführung
ausschneiden (Stichsäge).
Bodenablauf und
Rohrleitung schalldämmen.
Bodenablauf auf Achsmaß
und Höhe ausrichten.
Rohrleitung anschließen und
auf Dichtigkeit prüfen.



3 Vergüteten Dünnbett-
mörtel mit 8 mm
Kammspachtel vollflächig
auf AquaRoundRapid/
AquaWallRapid auftragen.

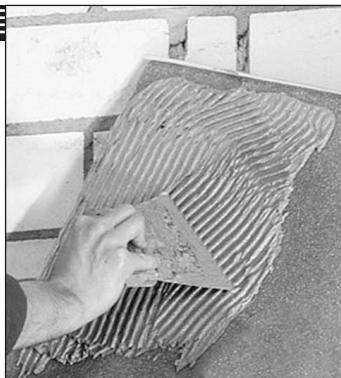


4 AquaRoundRapid/
AquaWallRapid auf
Rohboden aufkleben.

Element ausrichten.
Unterbaublock muss
schwingungsfrei und
vollflächig montiert sein.




5 Vollflächiges Aufkäm-
men Dünnbettmörtel
mit 8 mm Kammspachtel
auf Rückseite
Bodenelement AquaRound
/ AquaWall

5a Gleitmittel
auf Stützen
auftragen

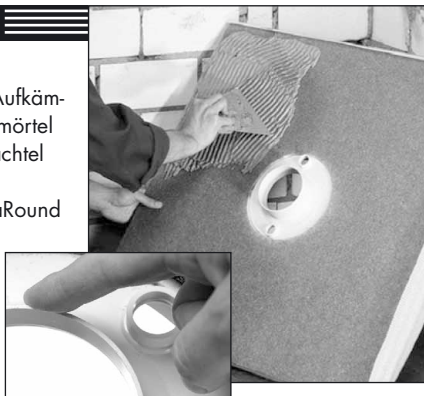

...auf bauseitiges Mörtelbett

1 Lage Bodenablauf.
Ausrichten des
Ablaufes nach Achsmaß
und Höhe (Meterriss)
Bodenablauf an
Entsorgungsleitung
anschließen. Ablauf und
Anschlussleitung
schallisolieren

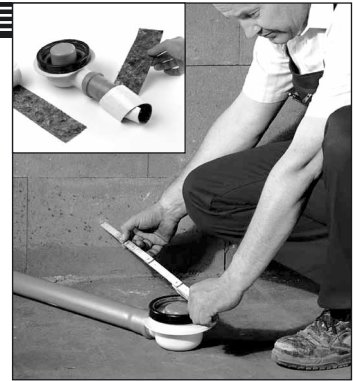

2 Herstellen eines
planen Untergrundes
(erdfeuchte Mischung!)
nachdem die
Höhenjustierung des
Bodenablaufs und der
Anschluss an die
Entsorgungsleitung erfolgt
ist.



3 Vollflächiges Aufkäm-
men Dünnbettmörtel
mit 8 mm Kammspachtel
auf Rückseite Bodenelement
AquaRound / AquaWall

3a Gleitmittel
auf Stützen
auftragen
Weiter mit Punkt 6




...abschließende Schritte


Wichtig: Element nicht betreten, bevor Dünnbettmörtel bzw. Mörtelbett ausgehärtet!

6 Verlegen und
Ausrichten des
Bodenelements, sowie
gleichzeitige Anbindung
des Bodenablaufes durch
Steckverbindung.

Auf Dichtigkeit überprüfen

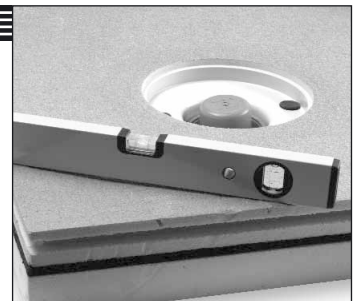

7 Bodenablauf
ausgießen über die
Verfüllöffnungen mit
Vergussmörtel.
Verfüllöffnungen mit
beiliegenden
Gummistopfen
verschließen.

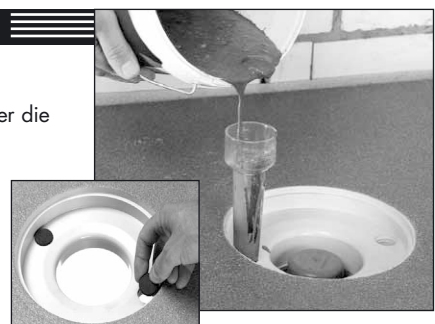


AquaRound

1 Auf beiden Seiten der Bodenfeder und auf die Falzausbildung der Seitenteile durchgehend Montagekleber auftragen. Seitenwände auf Bodenfeder aufdrücken



2 Alle Nut und Federverbindungen Boden-Wand und Wand-Wand zusammenstecken. Distanzblöcke zwischen Sichtkanten im Türbereich klemmen, damit gleichmäßiger Abstand garantiert ist. Evtl. mit Spanngurt vorsichtig zusammenziehen.

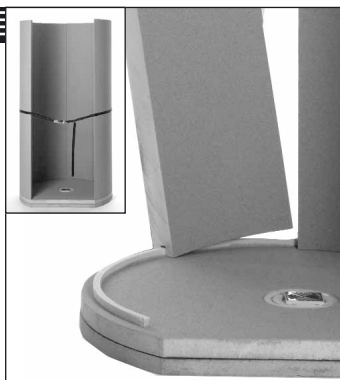

3 Dübel ca. alle 40 cm von der Rückseite in Nut-/ Federverbindung eindrehen



AquaWall

1 Mit 10 cm Abstand vom Boden Alu-T-Profil mittig Feder senkrecht an bauseitiger Wand mit Dübel und Schrauben befestigen



2 Auf beiden Seiten der Bodenfeder durchgehend Montagekleber auftragen.



3 In Ausfräsung der Stirnseite Montagekleber einspritzen



4 Wandteile auf Bodenfeder und Alu-T-Profil aufstecken

